



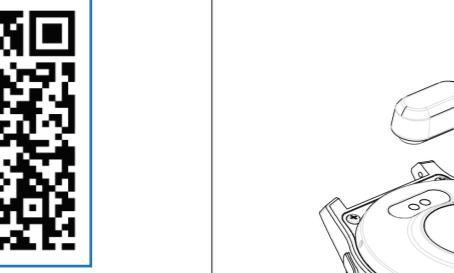


Téléchargement de l'application
Scannez le code QR, téléchargez et installez l'application.

Scannez le code QR et téléchargez

Chargement et activation
Chargez l'appareil pour l'activer avant la première utilisation : Pour charger votre appareil, branchez le câble de chargement sur l'adaptateur ou le port USB de votre ordinateur.



Connection
Ouvrez l'application et configuez votre profil
Aller à l'«Device», Cliquez «Add a Device»
Choisissez votre appareil dans la liste
Terminer
L'adresse MAC sur la page "setting" "About" peut vous aider à identifier votre appareil dans la liste de numérisation.



Utiliser l'écran tactile
Centre de contrôle
Glisser vers le bas
Glisser vers le haut
Glisser vers la gauche
Glisser vers la droite
Glisser vers la gauche
Glisser vers la droite
Pages de présentation
Messages

Fonctionnalités
Sommeil
Si vous continuez à porter l'appareil pendant 7 minutes, il commencera à fournir les heures de sommeil et les statistiques de qualité de sommeil à la fois sur l'écran et sur l'application.
Sports
L'appareil enregistre automatiquement les pas effectués sur l'écran. Les informations météo sont synchronisées après la connexion à l'application. Elles ne seront pas mises à jour après une longue déconnexion.

Fonctionnalités
Test de pression artérielle
Appuyez sur la page de tension artérielle pour commencer à mesurer votre tension artérielle. La page de tension artérielle affichera les dernières données mesurées.
Météo
Affiche les informations météo actuelles et les informations météo sont synchronisées après la connexion à l'application. Elles ne seront pas mises à jour après une longue déconnexion.

Fonctionnalités
Caméra à distance
Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance l'appareil photo sur votre téléphone.
Autres fonctionnalités
Les autres fonctionnalités incluent le chronomètre, l'alarme, la luminosité, la marche/arrêt, le mode théâtre, la réinitialisation d'usine, la mise hors tension et à propos.

Fonctionnalités
Rappeler de bouger
L'appareil vibrera pour vous rappeler de bouger après 1 heure d'assise.
Alarmes silencieuses
Configurez l'alarme sur l'application. L'appareil vibrera pour vous rappeler à l'heure.

Fonctionnalités
Mode DND
L'appareil désactive les vibrations et réduira la luminosité lorsque le mode cinéma est activé.
Rappeler de boire
L'appareil intelligent vous rappellera « Il est temps de boire de l'eau » à l'heure prévue pour boire.
Chronomètre
Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.

Fonctionnalités
Apprendre à connaître votre appareil
1. Utilisation dans des conditions humides
Votre appareil est résistant à l'eau, ce qui signifie qu'il résiste à la pluie et aux éclaboussures et qu'il peut résister aux entraînements les plus intenses.
2. Taille
Convient à un poignet entre 5,5 et 7,7 pouces.
3. Élimination et recyclage
Veuillez noter qu'il incombe au consommateur de se débarrasser et de recycler correctement la montre intelligente et les composants qui l'accompagnent. Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères ordinaires. Veillez à le faire dans un centre local de collecte d'équipements électroniques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Informations générales et spécifications

1. Conditions environnementales

Température de fonctionnement : 14°F à 122°F (-10°C à 50°C)

Température hors fonctionnement : -4°F à 140°F (-20°C to 60°C)

2. Taille

Convient à un poignet entre 5,5 et 7,7 pouces.

3. Élimination et recyclage

Veuillez noter qu'il incombe au consommateur de se débarrasser et de recycler correctement la montre intelligente et les composants qui l'accompagnent. Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères ordinaires. Veillez à le faire dans un centre local de collecte d'équipements électroniques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

