



250372 VD53 MANUEL

Félicitations pour l'achat de votre montre!

Vous venez d'acquérir une montre de haute technicité.

Nous vous en souhaitons beaucoup de plaisir.

PROPRIETES: MONTRE QUARTZ ANALOGUE AVEC CHRONOGRAPH (1/10 sec)


COMPTE JUSQU'A 60minutes en secondes et un dateur.

Battery no. : SR920SW. Etanche 10ATM.

INDEX

- A. Affichage et Poussoirs
- B. Réglage de l'heure
- C. Réglage de la date
- D. Le chronographe
- E. Remettre manuellement les aiguilles du chronographe à zéro

A. Affichage et Poussoirs

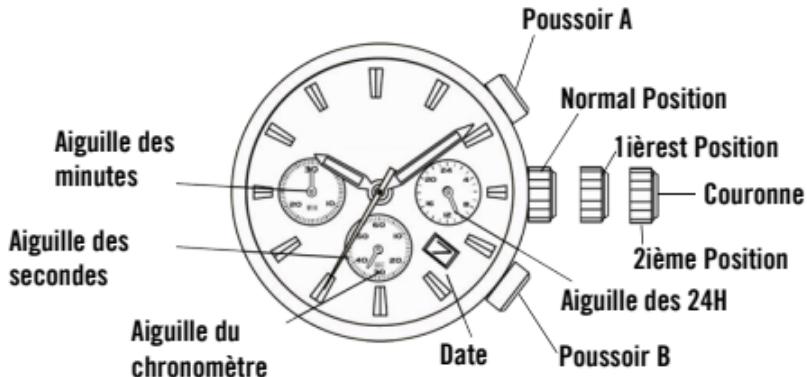

B. Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne jusqu'à la deuxième position.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, enfoncez la couronne en position normale.

C. Réglage de la date

1. Tirez la couronne jusqu'à première position.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la date
* Si vous réglez la date entre 9:00PM et 1:00AM, la date risque de ne pas basculer le jour suivant.
3. Une fois la date réglée, enfoncez la couronne en position normale.

D. Le chronomètre

Ce chromomètre peut chronométrer jusqu'à 60 minutes par paliers de 1 seconde.

1. Les aiguilles du chronométrage sont sur la position "0".
 - Démarrage et arrêt: enfoncez le poussoir "A"
 - Temps intermédiaires: "A" --> "B" --> "B" -->"A"
 - Remise à zéro: enfoncez le poussoir "B"

E. Remettre manuellement les aiguilles du chronographe à zéro

Si l'aiguille des minutes et des secondes du chronographe ne devaient pas retourner sur la position "0", ou après avoir remplacé la pile, vous devez:

1. Tirez la couronne jusqu'à la deuxième position.
2. Enfoncez successivement "A" ou "B" jusqu'à ce que les aiguilles se positionnent sur le "0". (Une pression maintenue sur le poussoir permet un réglage rapide).
3. Le réglage terminé, renforcez la couronne à fond.

Remarque: En présence d'humidité, les pousoirs et la couronne ne peuvent être manipulés, ceci afin d'assurer l'étanchéité de la montre.

Congratulations for the purchase of your watch!


You have just bought a watch with a high degree of technicality.
We wish you many pleasant moments while wearing it.

STOPWATCH FUNCTION: SMALL SECOND HAND TIME MEASUREMENT UP TO 60minutes in seconds. Battery no. : SR920SW. 10ATM water resistant.

A. Display and buttons

INDEX

- A. Display and buttons**
- B. Setting the time**
- C. Setting the date**
- D. Using the stopwatch**
- E. Stopwatch reset**

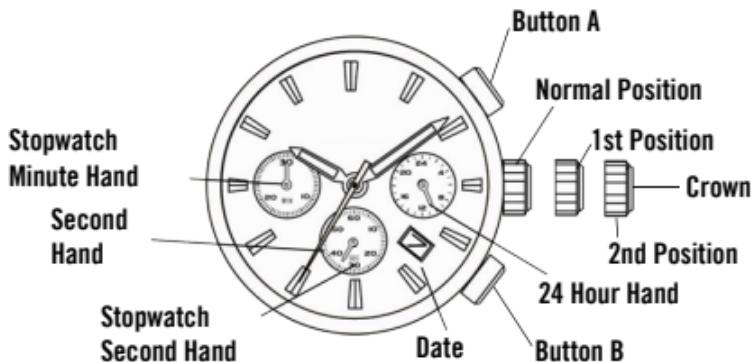

B. Setting the time

1. Pull the crown out to the 2nd click position.
2. Turn the crown to set the hour and minutes hands.
3. After the time has been set, push the crown back to the normal position.

C. Setting the date

1. Pull the crown out to the 1st click position.
2. Turn the crown clockwise to set the date.

* If the date is set between the hours of around 9:00PM an 1:00AM, the date may not change the next day.

3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

D. Using the stopwatch

1. Stopwatch hands are on the “0” position.
 - Start and stop: push “A”
 - Intermediate times: “A” --> “B” --> “B” --> “A”
 - Reset: push “B”

E. Stopwatch reset and after replacing battery

If the stopwatch minutes and seconds hands did not go back to position “0”,
or the battery has been replaced, you must:

1. Pull out the crown until the second position.
2. Then push “A” and “B” until the hands are positioned at “0”.
(for rapid setting press and hold the button).
3. After setting up, push back the crown completely.

NOTE! In humid or wet conditions, do not manipulate buttons and crown,
in order to assure that gaskets are tight.

Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle.

Merci de les déposer dans un lieu de collecte adapté (distributeur) afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Pour retirer la pile, retirez le fond du boîtier de la montre.



MADE IN CHINA

